

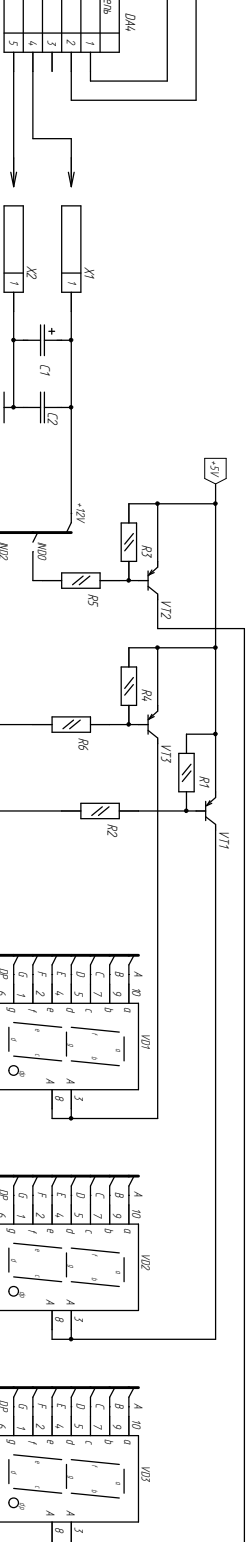
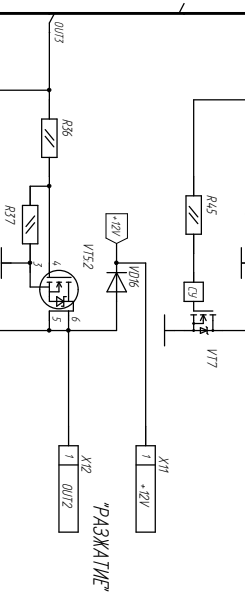
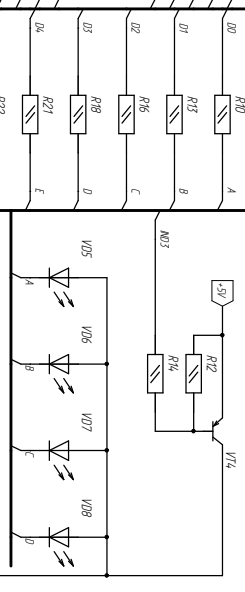






Схема электрическая принципиальная

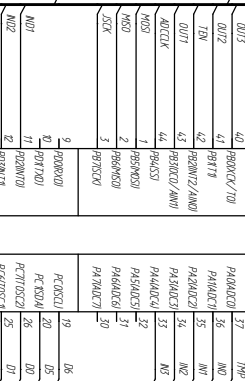




КНОПКА "РЕЖИМ 1"

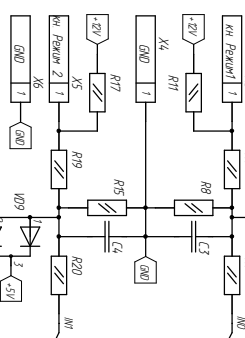

КОНЕЧНИК "ТЭП"

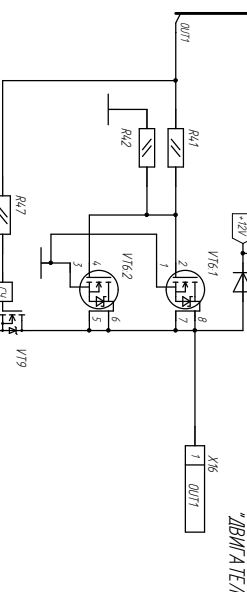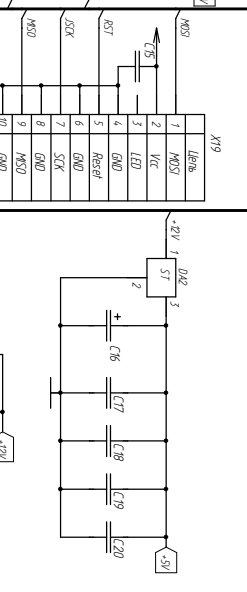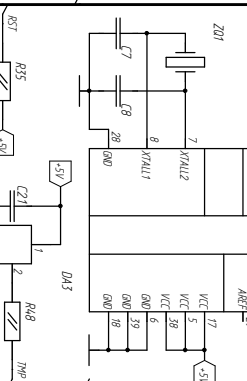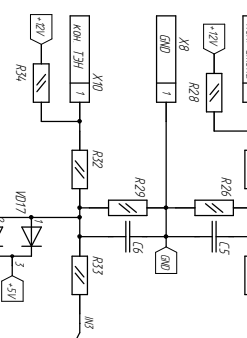

КОНЕЧНИК "ТЭП"

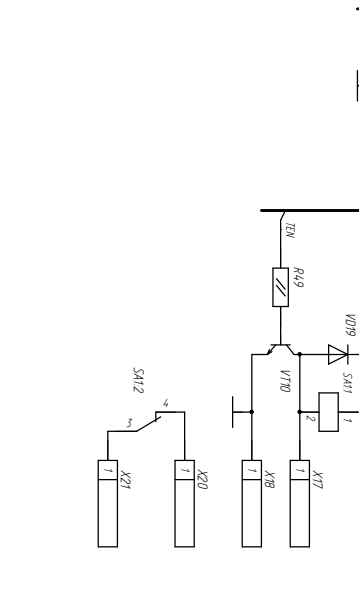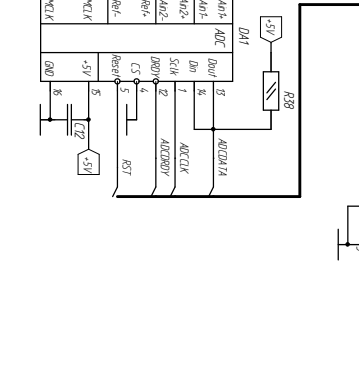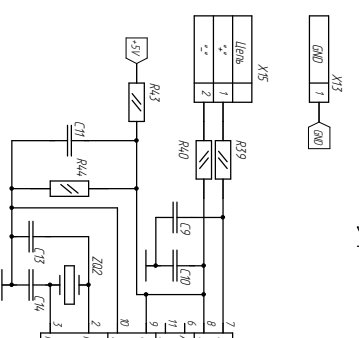

"СЖАТИЕ"

"РАЗЖАТИЕ"

"ДВИГАТЕЛЬ"